プラクティビュー ミラー

1062 -02

平成 19 年 8 月 13 日発行

○次の物が同梱されています。

ミラー　10.8×15.2 cm（ミラーサポートと取付用金具が付いています。）

U 字ボルト（5 サイズの中から適当なサイズを選んで用いて下さい。）

U 字ボルト用ナット　2 個

U 字ボルト用座金　　2 個

○次の道具を用意して下さい。

10mm レンチ

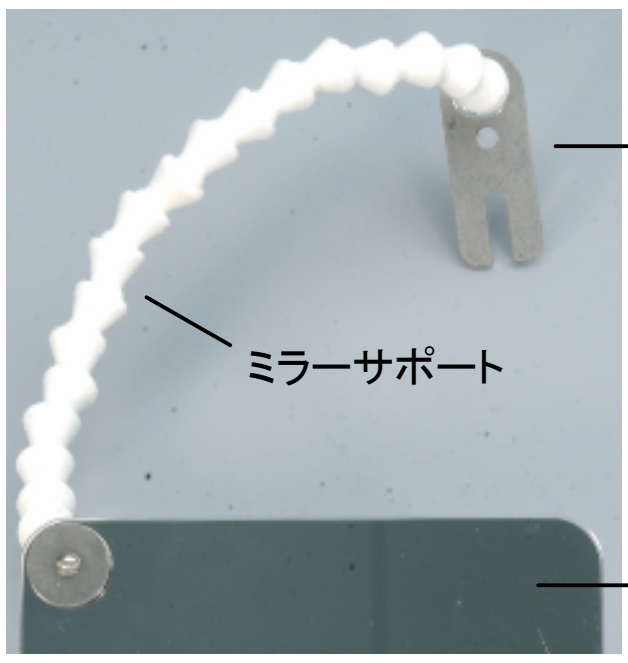

注意：ライトの電源を切ってから、本品の設置又は取り外し作業を行って下さい。

○ミラーの設置方法

1　ライトの支持アーム又は Y 字型支持ヨーク上で、ミラー設置のための U 字ボルトを付ける位置を決めます。ライトのハンドルなど、ライトの焦点を合わせる度に回転する部分には、ミラーを付けないで下さい。（①）

2　設置箇所の径に最適な形状の U 字ボルトを選びます。それ以外のボルトは、別の位置に設置する時のために保管しておいて下さい。

3　U 字ボルトを設置箇所に付け、ミラーの取付用金具を U 字ボルトにはめます。（②）

4　U 字ボルト用の座金とナットを U 字ボルトに付け、10mm レンチで締めます。

5　必要に応じて、ミラーサポートの節を外しサポートを短くできます。節を外すには強く曲げる又は引っ張り、接続するには強く押し込んで下さい。

6　設置したミラーの重みでライトが垂れ下がる場合は、ライトの取扱説明書を参照するかサービスセンター等に照会し、ライトのバランスを調節して下さい。通常はライトの支持アーム上部のネジを調節することにより、解決できます。

輸入販売元：フィード株式会社
〒220-6119
横浜市西区みなとみらい 2-3-3 クイーンズタワー

お問合せ専用（カスタマ・サービスデスク）
電話：0120－004－502
FAX：0120－004－506
ご注文は
電話：0120－004－503
FAX：0120－004－506